

！必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ	
ユーザー名:	パスワードを忘れたときに使用します ■セキュリティ保護用の質問
@gmail.com	

！Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。  
その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え（または予備のメールアドレス）が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

## よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。  
ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」

Q Wi-Fi でspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi メール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。  
※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。  
また、P-05D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。

Q 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？

A Google アカウントを変更する場合、P-05D を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。  
なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「メニューボタン」>「設定」>「バックアップと復元」>「データの初期化」>「端末パスワードの入力」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」  
注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

## お問い合わせ（ドコモ インフォメーションセンター）

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし）**151**（無料）

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00（年中無休）

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

## Disney マーケット、Disney アプリに関するお問い合わせ

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

お問い合わせフォーム <http://disney.jp/dmd/faq/>

受付時間：祝日を除く月曜～金曜  
午前10時～午後6時

再生紙を  
使用しています。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、  
プライバシー等にご配慮ください。



\* S 1 1 0 0 9 5 D \*

株式会社NTTドコモ

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本書の内容は2012年3月現在のものです **2012.03**

NTT  
docomo

手のひらに、明日をのせて。

# P-05D

Disney mobile  
on docomo P-05D

## スタートアップガイド


はじめての方でもこれをチェックしていくことで使いこなせます。



©Disney

# タッチパネルの操作方法

## タップ (押す) / ダブルタップ (2回押す)

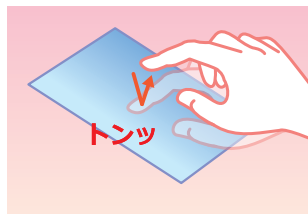


タップ: 指先で1回軽く押す。




ダブルタップ: 指先ですばやく2回押す。

## ロングタッチ (長押し)

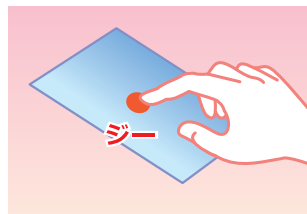


指先で長押しする。


## フリック (はらう)

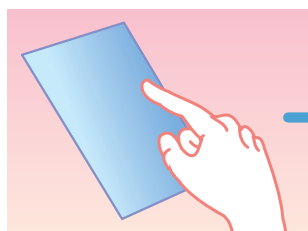

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

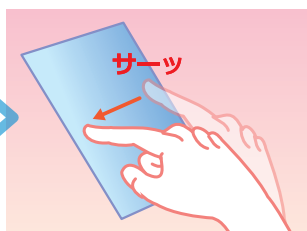


## スクロール (なぞる)

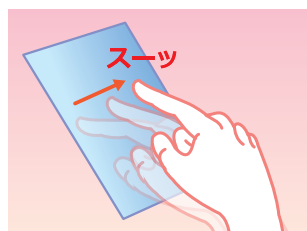

タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

## ピンチ (狭める / 広げる)

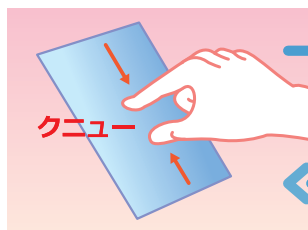

ピンチ: タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。



ピンチ: タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

## ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

## スタートアップガイド チェックリスト

- ☒ 1 主なキーの名前と使い方 p.3
- ☒ 2 電源をオンにする・画面ロックを解除する
- ☒ 3 電源をオフにする
- ☒ 4 ステータスバーを使う

このページを開いたまま、各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

- 押す
- 入力
- 確認・完了

- ☒ 5 文字を入力する p.5

- ☒ 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

- ☒ 7 初期設定する p.8
  - ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
  - ステップ1 Googleアカウントを作成する
  - ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
  - ステップ3 電話帳を移し替える(インポート)

- ☒ 8 電話をかける・受ける・切る p.15

- ☒ 9 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

- ☒ 10 カメラで撮る・見る p.19

- ☒ 11 インターネットで検索する p.20

- ☒ 12 スマートフォンを楽しむ p.21

- ☒ 13 Wi-Fiを設定する p.23

Disney マーケットで会員登録する p.24

よくあるご質問 p.25

このページを開いてください

# 1 主なキーの名前と使い方



# 3 電源をオフにする

## ① 電源をオフにする



# 2 電源をオンにする・画面ロックを解除する


## ① 電源をオンにする

電源を入れる時は電源ボタンを2秒以上長押しします。



## 画面ロックを解除する

電源をオンにしたあとや、画面が暗くなった場合、画面のロックを解除します。

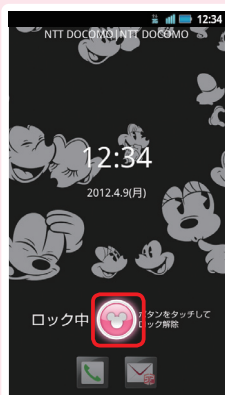


「ホーム」を押すとロックが解除されます。

# 4 ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

## ステータスバーのアイコン

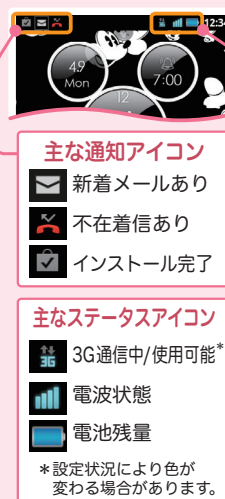

## 通知パネルを開く・閉じる




# 5 文字を入力する

スマートフォンの文字入力、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


## キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。  
※「バックボタン」を押すと、キーボードが非表示になります。


### ● QWERTY キーボードへの 切り替え

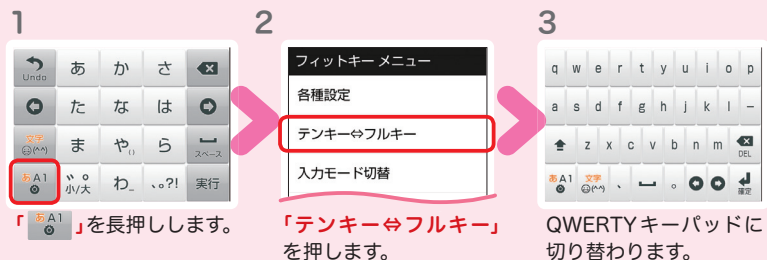

### ● テンキー パッドへの 切り替え

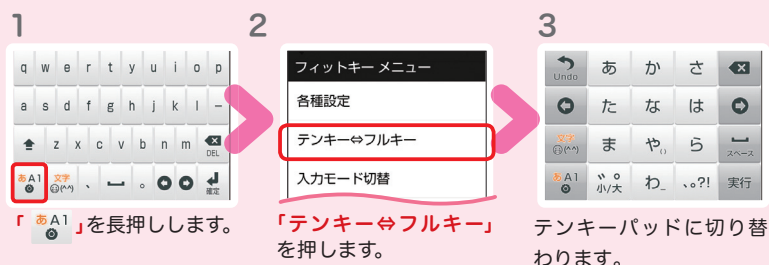

### ● クイック手書きへの 切り替え

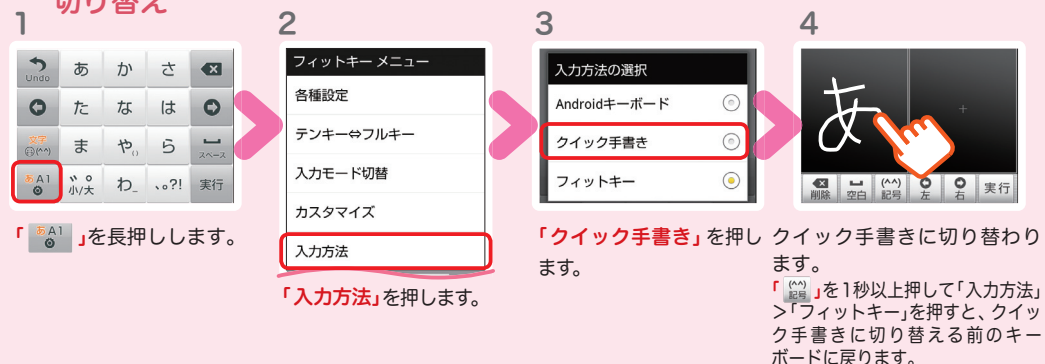

## 英字・数字・かな入力を表示する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通

「あA1」を押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。  
※前回使用時のキーボードを記憶しているため入力モードが異なる場合があります。



## テンキーパッドの入力方式

テンキーパッドでは、次の2つの入力方式が使えます。

「あA1」を長押し>「各種設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

### ● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

### ● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



## 記号・絵文字入力を表示する

※テンキーパッド、QWERTYキーパッド共通



入力したいパレットを押し、アイテム一覧から選びます。  
「↑」「↓」で入力したい記号を表示します。  
「文字」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。  
※文字入力欄によっては絵文字入力できません。



## 6 自分の電話番号・メールアドレスを表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

### 電話番号を表示・確認する

1



ホーム画面で「メニューボタン」を押し、「設定」を押します。

2



画面を上になぞり、一番下にある「端末情報」を押します。

3



「端末の状態」を押します。

4



「電話番号」を確認します。

### メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先にspモードメールアプリをダウンロードする必要があります(13ページをご覧ください)。

1




ホーム画面で「spモードメール」を押します。

2



「メール設定」を押します。

3



「その他」を押します。

4



「マイアドレス」を押します。

5



「OK」を押します。

6



「OK」を押します。

7



マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。

## 7 初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

### 【初期設定の流れ】

#### ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。  
一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

#### ステップ 1

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、<sup>アンドロイド</sup>Android マーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。  
※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご利用いただけます。

#### ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

#### ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替え(インポート)ます。

# 7 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。このページは docomo Application Manager の機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、自動起動します。

## おサイフケータイの設定

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

**1**

「進む」を押します。

**2**

「インストールする」を選んで「進む」を押します。

**3**

「設定する」を選んで「進む」を押します。

**4**

「ご利用規則」を押します。

**5**

内容を確認して「バックボタン」を押します。

**6**

「はい」を押します。

**7**

初期設定が始まります。

**8**

完了したら「閉じる」を押します。

## ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

**9**

「設定する」を押します。

**10**

初期値「0000」を入力し「OK」を押します。  
※数字入力モードの切り替えは「あA」を押します。

**11**

新しいパスワードを入力して「OK」を押します。  
※半角英数4～16文字を入力します。

**12**

確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

## 位置提供設定

**13**

選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。  
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。  
※GPSによる位置情報を提供するには「メニューボタン」を押して「設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

**14**

「OK」を押すと、設定が完了します。


# 7 ステップ1 Google アカウントを作成する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。



● 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄（裏表紙）に書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

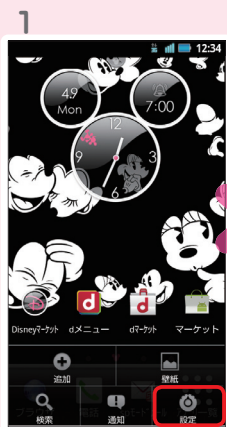


ホーム画面で「メニューボタン」を押し、「設定」を押します。




「アカウントと同期」を押します。




「アカウントを追加」を押します。

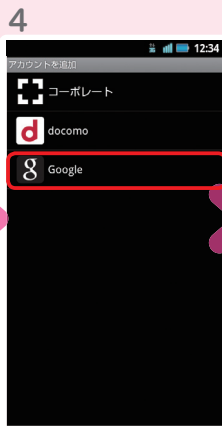


「Google」を押します。

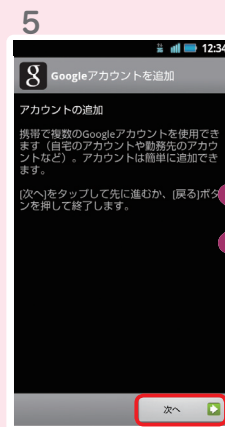

内容を確認し、「次へ」を押します。

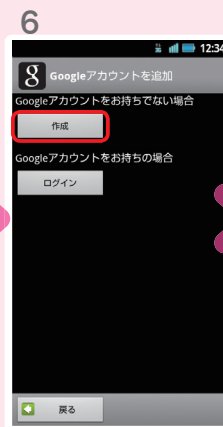


「作成」を押します。  
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合、「ログイン」を押してアカウントとパスワードを入力します。

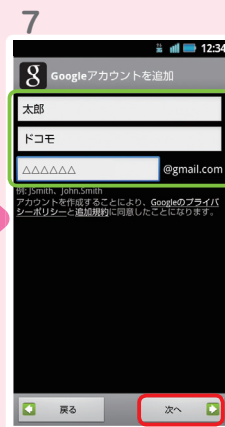


Googleアカウントとして登録する名と姓、希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。  
※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄に「ユーザー名」を入力します。  
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。




Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。  
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。

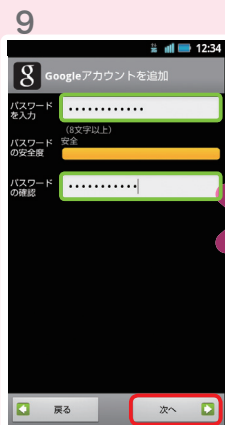

パスワード(8文字以上)を入力し「次へ」を押します。

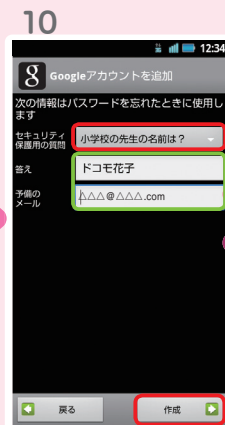

「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力欄に、すでにをお持ちのメールアドレスを入力し、「作成」を押します。

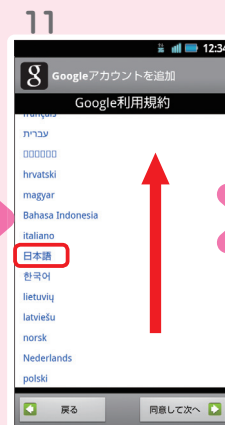


画面を上になぞり「日本語」を押します。  
※日本語以外を選択することも可能です。




Google利用規約の内容を確認し「同意して次へ」を押します。




Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。  
※パスワードの安全性が低いか、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

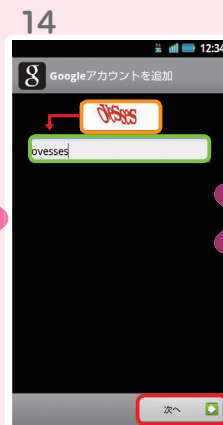

画面に表示されている絵文字と同じ文字を入力し「次へ」を押します。  
※入力が入っていない場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。

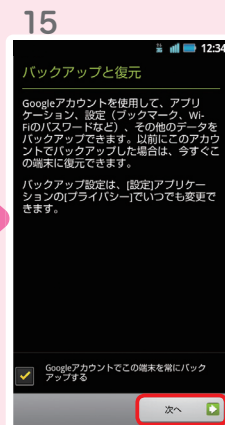

データのバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。

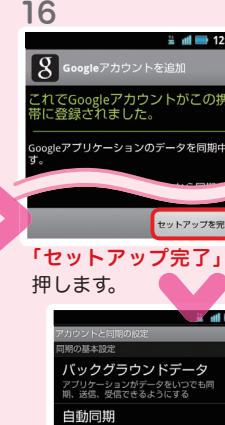


「セットアップ完了」を押します。



登録したアカウントが表示されます。



## 7 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

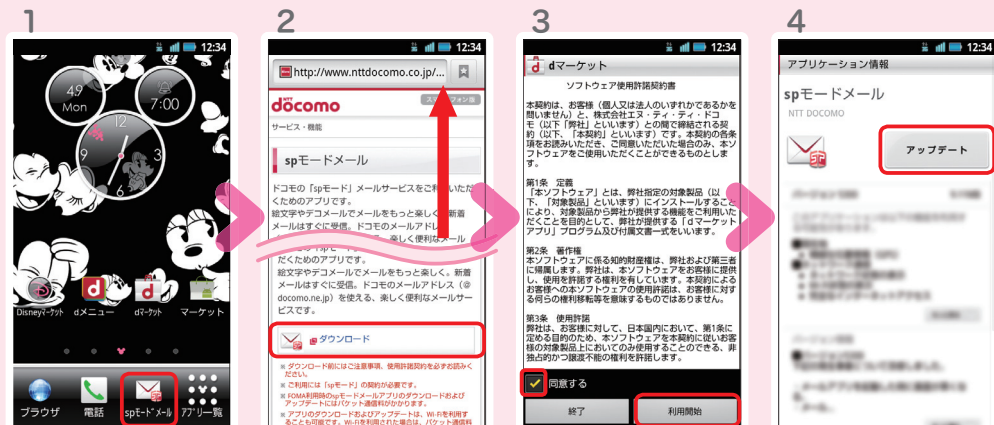


ホーム画面で「spモードメール」を押します。

画面の上になぞり、「ダウンロード」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。  
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「アップデート」を押します。

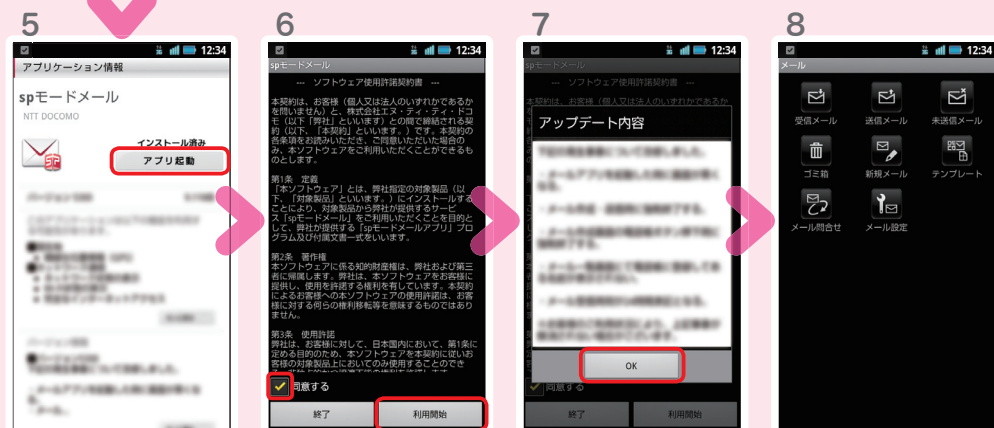

インストール完了後、「アプリ起動」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

アップデート内容を確認し「OK」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

## 7 ステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。

### microSD カードの使用方法



① microSD の方向 (裏表) を確認して「microSD カードリーダーライター」に挿入します。  
② 「microSD カードリーダーライター」を「USB アダプター」に挿入して、本体の USB 接続端子に接続します。

※ microSD カードを取り外すときは、ステータスバーを下になぞって、「microSD カードリーダーライター」を OFF にし、本体の USB 接続端子から「USB アダプター」を抜き出し、「microSD カードリーダーライター」の「黄色の取り出しボタン」を押して microSD カードを取り外します。



ホーム画面で「電話帳コピーツール」を押します。



使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。

「上書き」または「追加」を押します。  
※上書き: 登録済みの電話帳データが削除されます。  
※追加: 登録済みの電話帳データに追加されます (元のデータは削除されません)。

インポートが完了したら「OK」を押します。



# 8 電話をかける・受ける・切る

## 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



ホーム画面で「電話」を押します。


### A ダイヤルしてかける



「ダイヤル」を押します。

ダイヤル番号を入力してから「電話」を押します。

### B 通話履歴からかける

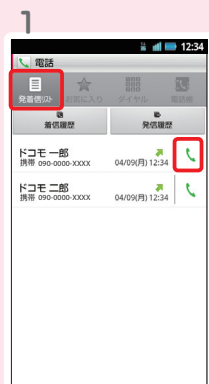

「発信リスト」を押します。  
この端末を使って発信または着信した場合、発信履歴が表示されます。右の「電話」を押すと、その電話番号に発信します。



発信者番号通知をONにする方法：「ホーム画面」>「メニューボタン」>「設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知する」を入力し「OK」を押すとONになります。

### C 電話帳からかける



「電話帳」を押します。

かける相手を選んで押します。

電話番号を押します。

「電話をかける」を押すと、発信します。

## 電話を受ける



「操作開始」を押します。

通話するには、「通話」を押します。

## 電話を切る



「通話終了」を押します。

## 通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方



「ホームボタン」を押して、ホーム画面のステータスバーを下方方向になぞります。

通知パネルにある「通話中」を押します。

「通話終了」を押します。

# 9 spモードメールのメールを新規作成 成する・見る・返信する

## メールを新規作成する

-   
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
-   
「新規メール」を押します。
-   
作成画面が表示されたら「TO」を押します。  
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。
-   
宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。
-   
連絡先一覧から「メール送信相手」のボックスをチェックし、「決定」を押します。
-   
「SUB」欄を押して件名を入力後、「TEXT」欄を押します。
-   
相手に送信する本文を入力後、「決定」を押します。
-   
「送信」を押します。

## 受信メールを見る

-   
ホーム画面で「spモードメール」を押します。
-   
「受信メール」を押します。
-   
「受信BOX」を押します。
-   
内容を見たいメールを押します。
-   
メールが表示されます。

## メールを返信する

-   
受信メールを表示し「メニューボタン」を押し、「返信」を押します。
-   
メール作成画面が表示されるので、「TEXT」欄を押します。
-   
相手に返信する本文を入力し「決定」を押します。
-   
「送信」を押します。

## 10 カメラで撮る・見る

写真を撮る



見たいアルバムを押します。



写真を見る

## 11 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



Google 音声検索™ で検索する





# 12 スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分好みにカスタマイズできます。

## dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満載のドコモのスマートフォン向けポータルサイト。


iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならではの楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介します。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。料金確認やメール設定等、お客様サポートも充実しています。



● **マイメニュー**  
スマートフォンでもマイメニュー登録が可能。

● **メニューリスト**  
各コンテンツをジャンル別にご紹介。

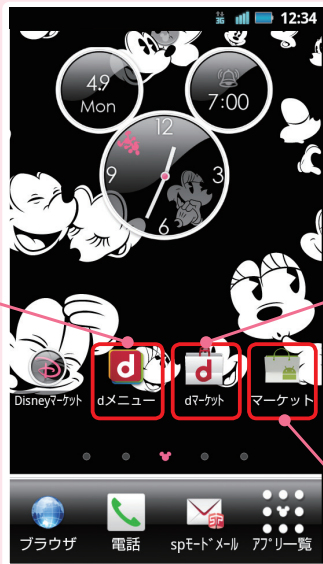

## dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

### ● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

### ● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅広いジャンルでご提供。

### ● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。各出版社の人気書籍を配信。

### ● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。「遊べる」×「見つける」アプリレビューサイト登場。

## Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利に使うためのアプリケーションをダウンロードするためのマーケットです。

## アプリを探す

### ● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット™ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面で「dマーケット」を押します。

「アプリ&レビューへ」を押します。

アプリ&レビューのTOP画面が表示されます。

## アプリ&レビューへ一発アクセス



アプリ&レビューショートカットアプリは「アプリ検索」から「アプリ」で検索

### ● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。  
※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。

「アプリレビュー」を読んで、「Android マーケット™ からダウンロード」を押します。

「インストール」を押します。

「同意してダウンロード」を押します。



# 13 Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。  
spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。



ホーム画面で「メニューボタン」を押し、「設定」を押します。

「無線とネットワーク」を押します。

「Wi-Fi設定」を押します。

「Wi-Fi」を押してオンにします。



「Wi-Fiネットワーク」に、現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

# Disneyマーケットで会員登録する

Disneyマーケットとは楽しくてかわいいDisneyのアプリや、ディズニーがおすすめする「Android™アプリ」を集約した、便利なポータルサイトです。Disneyのアプリやコンテンツを利用するには、Disneyマーケットから会員規約に同意の上、新規会員登録（情報料無料）を行ってください。



Disneyマーケットを利用するには、事前にホーム画面で「メニューボタン」>「設定」>「アプリケーション」>「提供元不明のアプリ」にチェック>注意文を確認後に「OK」を押してください。  
Disneyマーケットを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります(p.11参照)。



ホーム画面で「Disneyマーケット」を押します。

「OK」を押すと、ダウンロード中になります。そのままお待ちください。

「OK」を押します。

確認して「インストール」を押します。インストール完了までそのままお待ちください。

「開く」を押します。

内容を確認して、「同意する」を押します。

「新規会員登録」を押します。

メンバー登録を行います。必要事項を入力し、「確認」を押します。

登録内容を確認し、「登録」を押します。

「次へ」を押します。

内容を確認し「OK」を押します。

「完了」を押します。

トップ画面が表示されたら完了です。